

DRONE D²C


DOSSIER RESSOURCES



PRESENTATION DU SYSTEME


Le Drone D²C est un banc de test permettant d'expérimenter un drone sur l'axe de tangage. Il est constitué :

- d'un châssis de drone composé de deux hélices et leurs motorisations
- d'une carte mesure permettant l'acquisition des différentes grandeurs physiques nécessaires au fonctionnement du drone
- d'un pupitre permettant le pilotage en manuel ou via le PC et l'acquisition / mesure de grandeurs physiques.

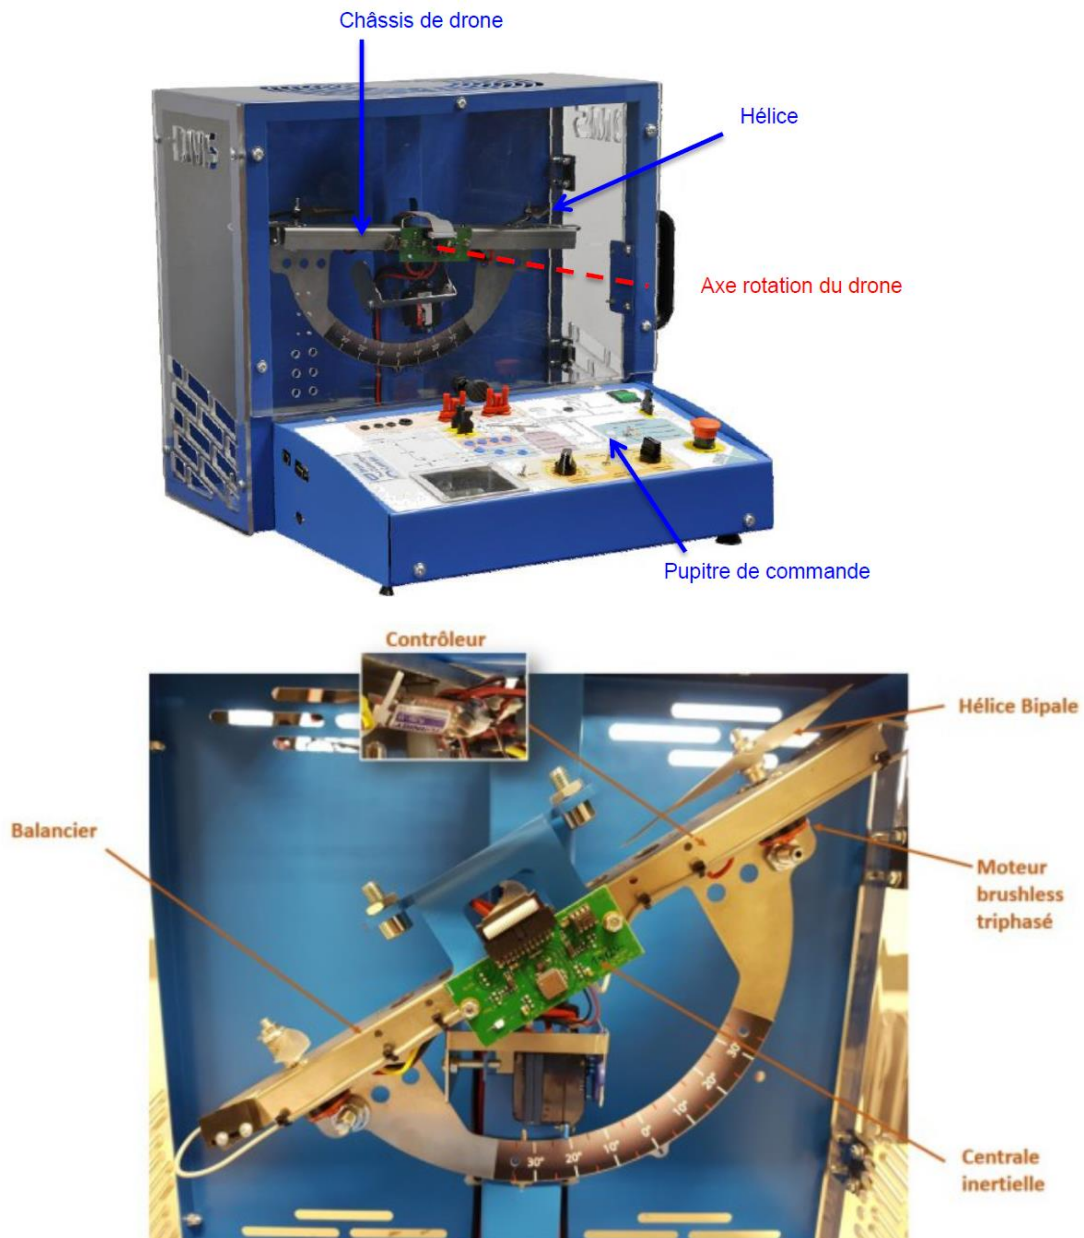

MECANISMES ET SOUS-SYSTEMES

ACCELEROMETRE - ADXL322 d'Analog Device

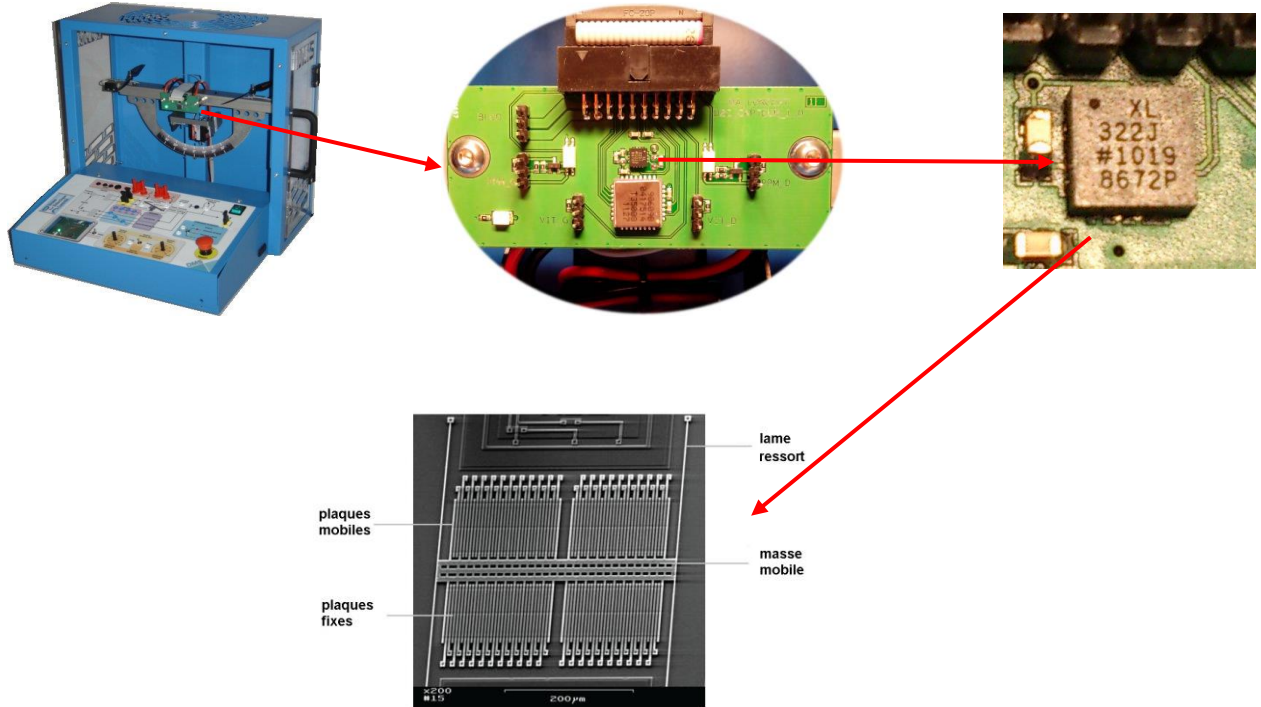


L'accéléromètre se compose de deux puces de silicium : l'élément de mesure et le circuit d'interprétation. Le cœur de l'élément de mesure dans sa structure n'est reconnaissable qu'au microscope.



Principe de la mesure sur un axe :

Dans le détail, la masse mobile (5) avec ses électrodes en forme de peigne (1, 2, 3, 4) est suspendue de manière souple sur de fines barrettes (6). Des électrodes fixes (2, 3) placées sur la puce se trouvent de chaque côté des électrodes mobiles (4).


A l'accélération du capteur, la distance entre les électrodes mobiles et celles fixes se modifie, entraînant une modification du signal électrique dans la puce d'interprétation.

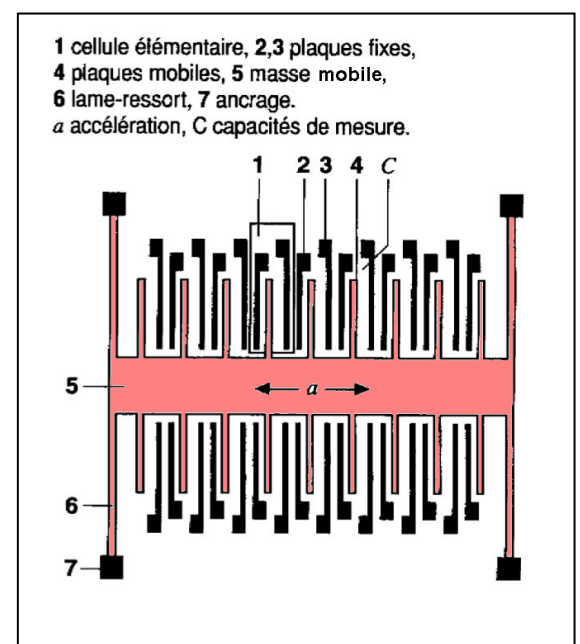

Un schéma équivalent qui représente bien le fonctionnement mécanique de l'accéléromètre à un axe est le « système masse-ressort » : fonction pour laquelle l'accéléromètre a été conçu : « mesurer l'accélération selon la direction de mesure « dm » »

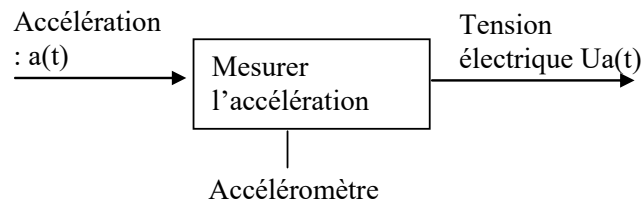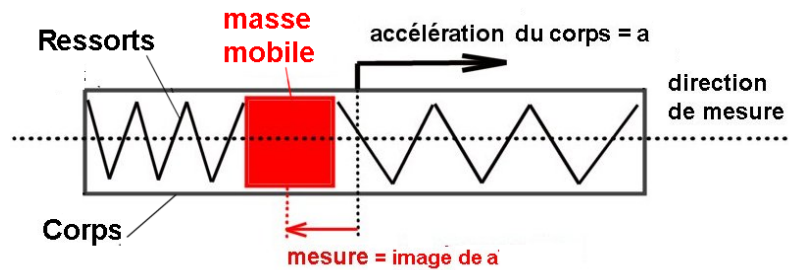

Remarque : L'accéléromètre ADXL322 est un accéléromètre à « 2 axes » ; son schéma équivalent mécanique est donc un schéma à deux directions de mesure :

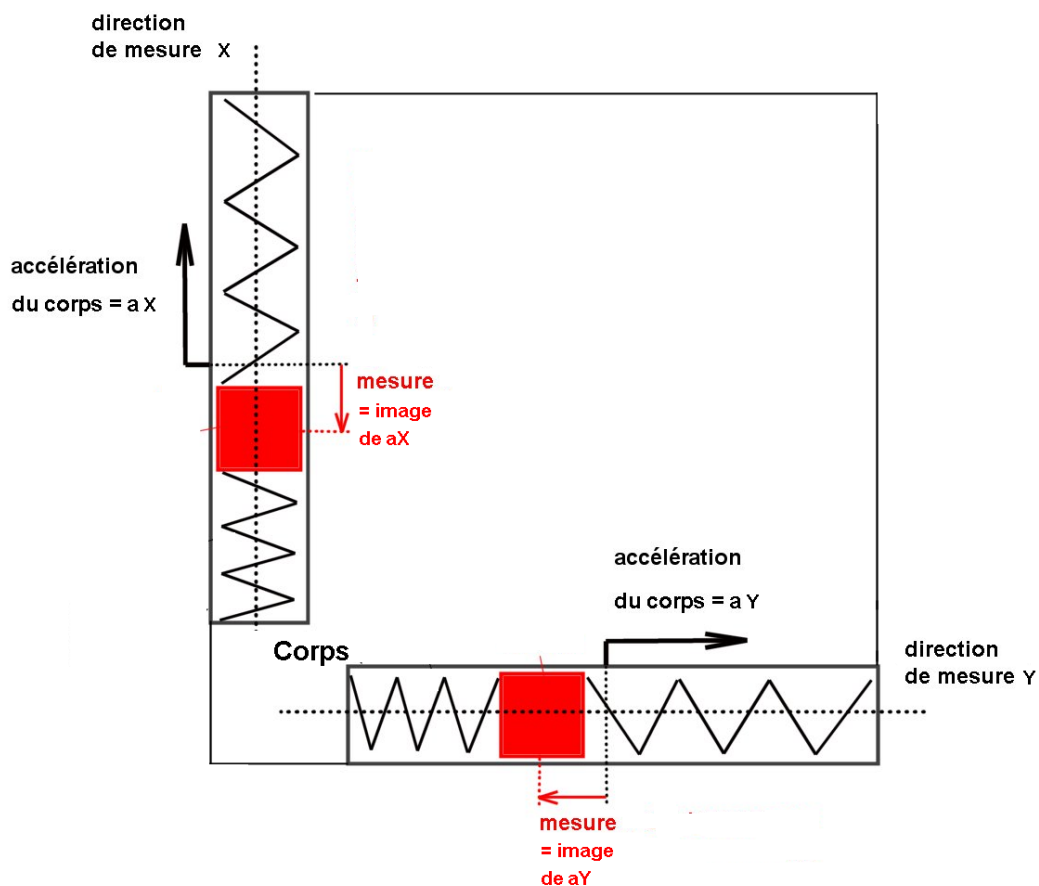


Sur la figure ci-contre, ce sont les notations X et Y issues de la fiche technique qui désignent les deux directions de mesure.

Principe physique de la mesure d'accélération sur une direction :

C'est le principe fondamental de la dynamique (ou deuxième loi de Newton) qui nous permet d'écrire que : La masse m est soumise à une force $F = m.a$;


Et donc ce sont les ressorts qui exercent cette force $F = m . a$.
(en réaction à l'accélération)

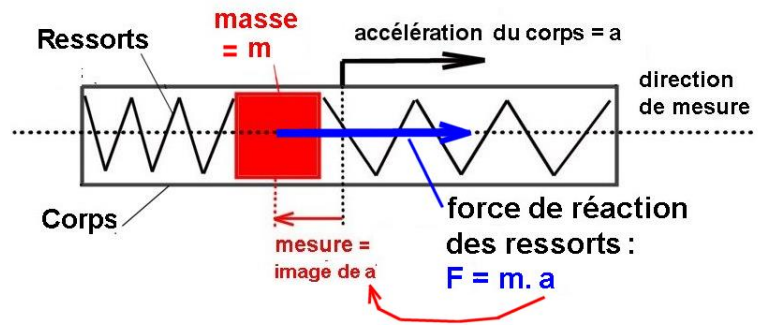

La mesure fournie par le capteur est une image de cette force, et est donc une image de « a ».


DETECTEUR OPTIQUE

Les détecteurs optiques sont situés au niveau de chacune des hélices afin de mesurer la vitesse angulaire de celles-ci :

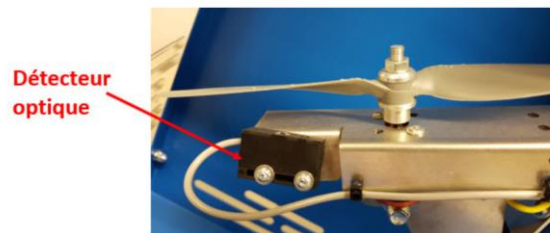


CAPTEUR MAGNETIQUE

Le capteur magnétique sans contact à effet hall permettant de mesurer la position angulaire du balancier par rapport au bâti fixe.

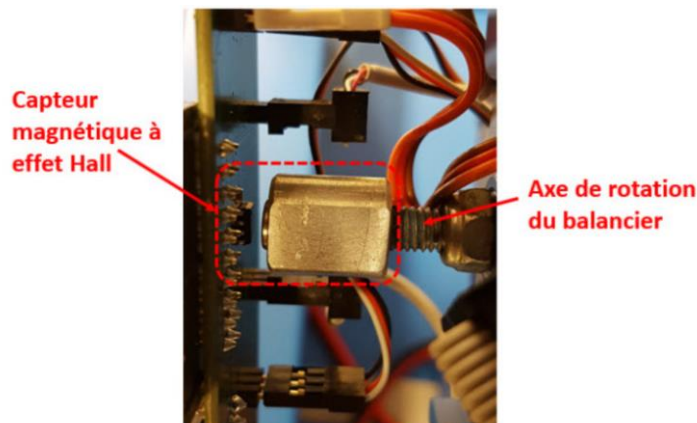

CAPTEUR D'EFFORT A JAUGES DE D'EXTENSOMETRIE

Le capteur d'effort à jauges d'extensométrie qui permet, à l'aide d'une tige pouvant être installée, de mesurer l'effort de poussée du moteur droit.

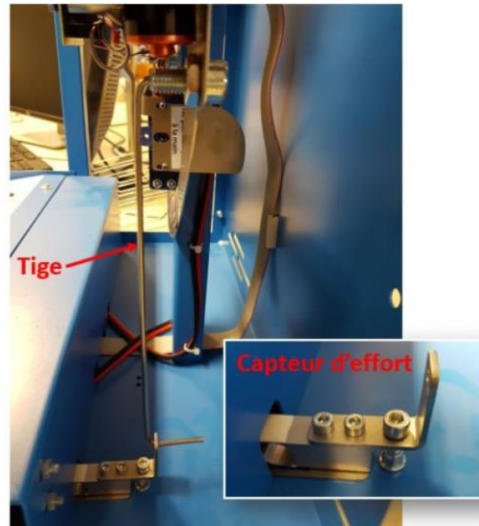

LES CONTROLEURS


La commande numérique PWM reçue par chaque contrôleur est codée sur 16 bits, soit $2^{16} = 65536$ valeurs, dont 1 bit est réservé au signe.

Selon cette commande numérique PWM, comprise alors entre -32767 et +32768, le contrôleur délivre une puissance électrique dont les caractéristiques dépendent de cette commande.



ANALYSE SYSTEME – SYSML

DIAGRAMME DES EXIGENCES

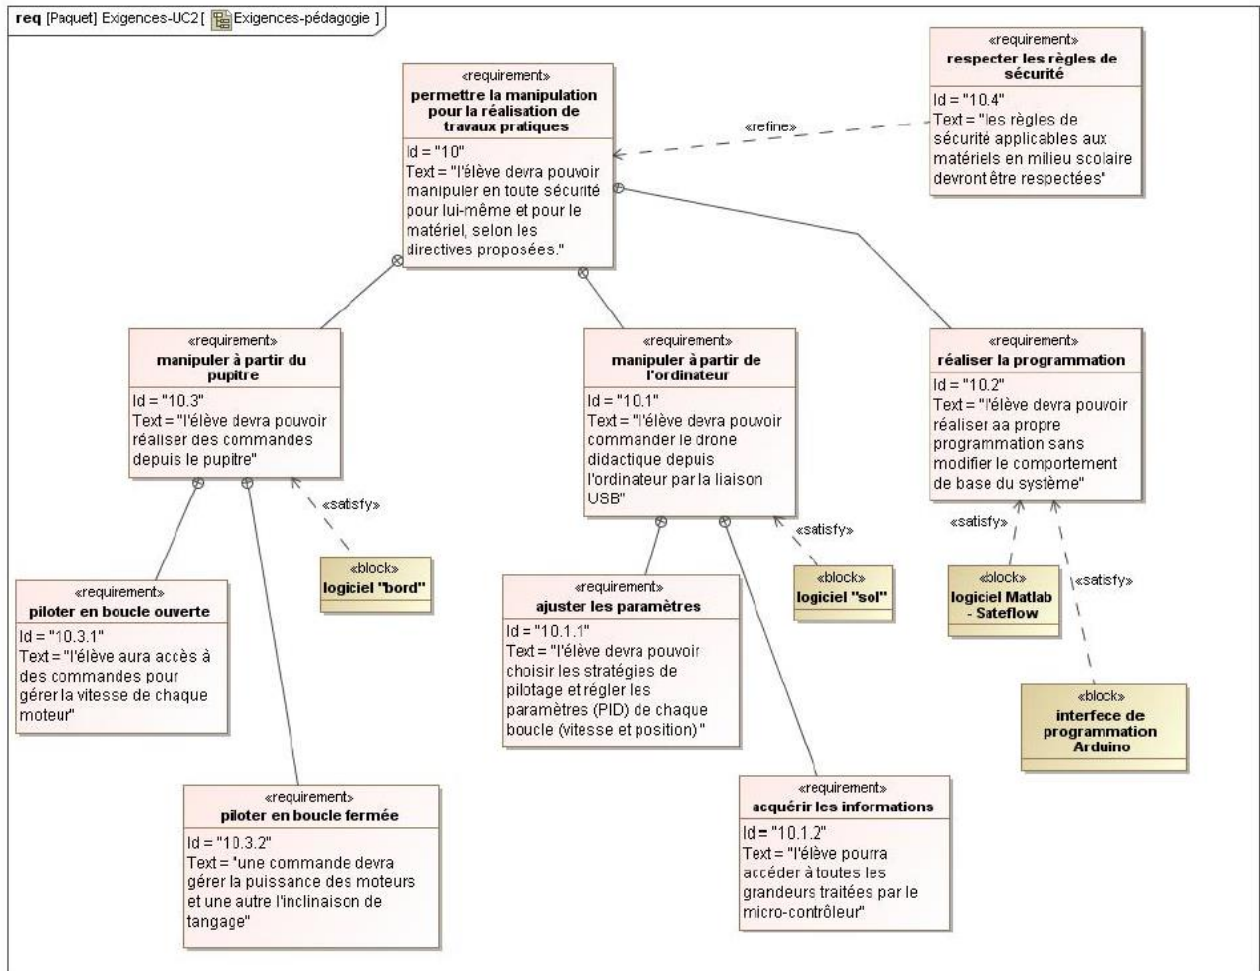

TABEAU DES EXIGENCES

Exigences		Critères		Niveaux
1.1	Le drone doit pouvoir se déplacer en translation par inclinaison de l'axe de tangage.	C1	Vitesse de rotation en tangage.	300°/s maxi
		C2	Performances de l'asservissement en position du drone - Ecart statique sous l'effet d'une perturbation en échelon (reproduction d'une turbulence sur le drone) - Temps de réponse à 5%. - Marge de phase. - 1 ^{er} dépassement pour une consigne en échelon de position angulaire.	Nul < 0,5 s > 45° < 25 %

DIAGRAMME DE DEFINITION DE BLOC


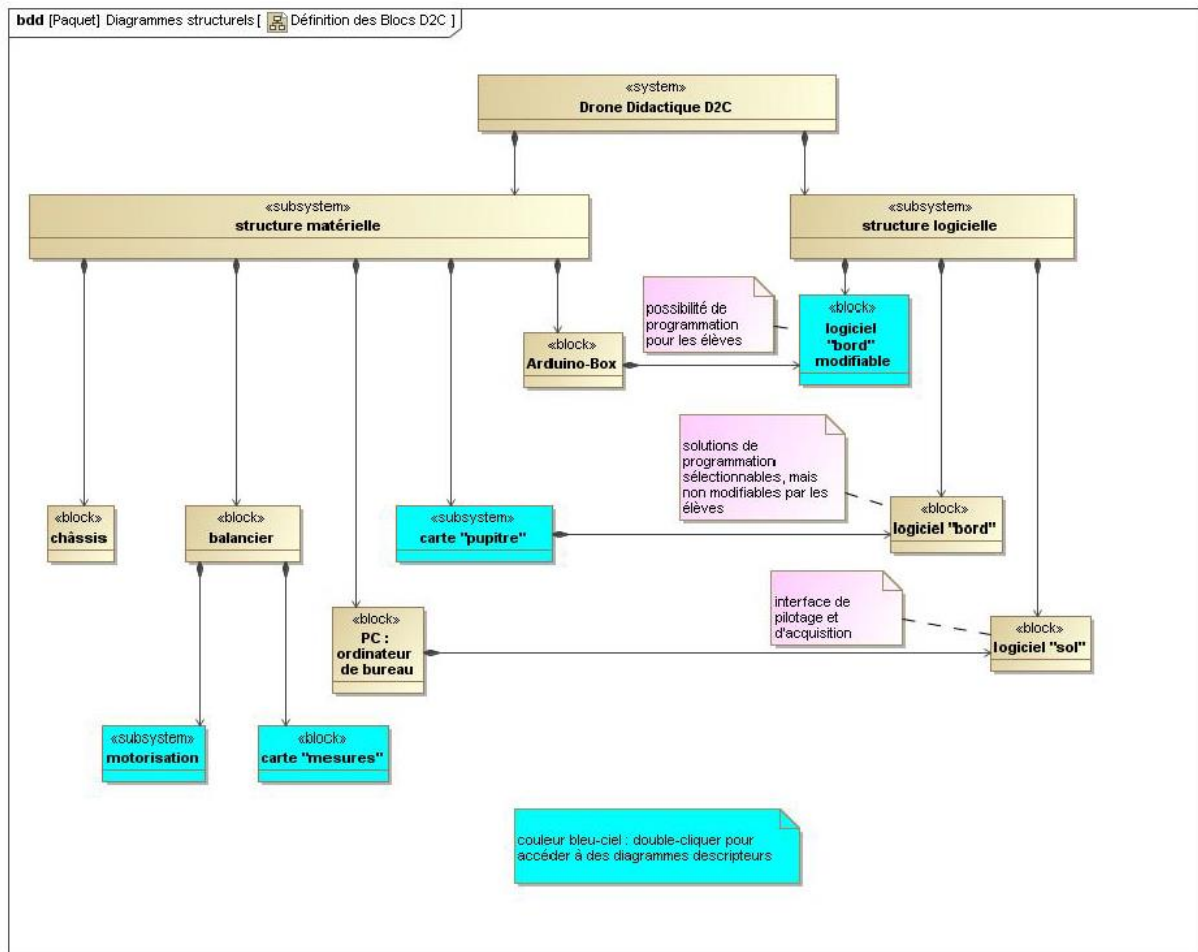



DIAGRAMME DE BLOC INTERNE - SYSTEME DE MOTORISATION

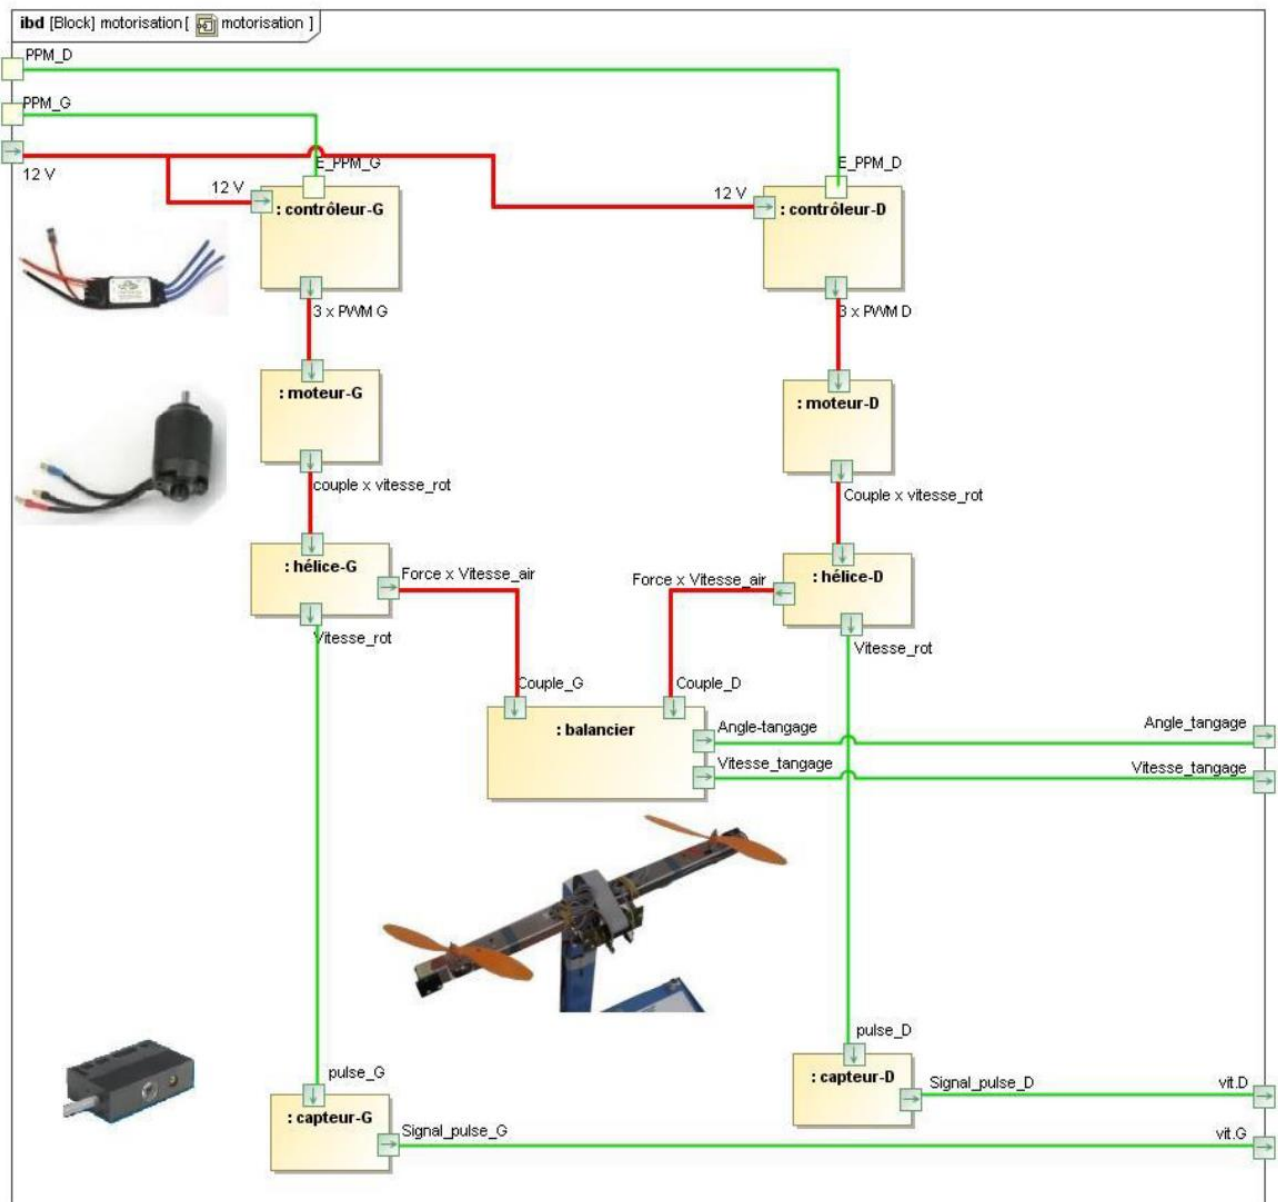

UTILISATION DU LOGICIEL

PROCEDURE DE MISE EN SERVICE


Initialisation

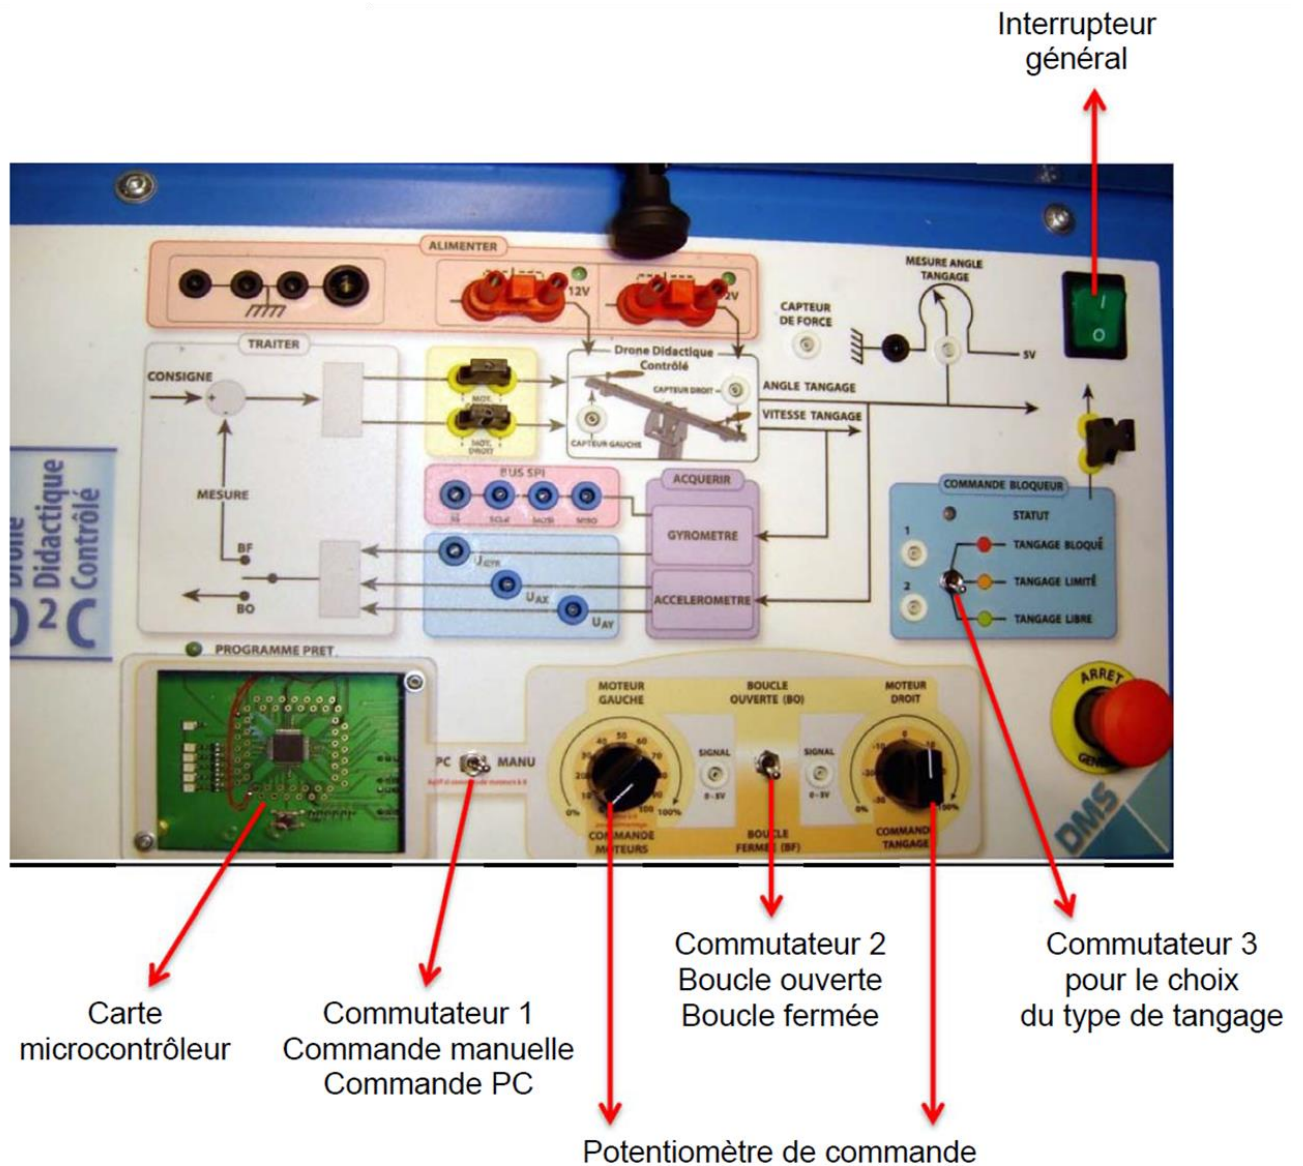

ATTENTION

À chaque nouvelle initialisation, changement de commande (PC / MANU) ou de boucle (BO/BF)
les potentiomètres doivent être mis en position 0.

La tige de mesure d'effort (sous le moteur droit) doit être **enlevée**.

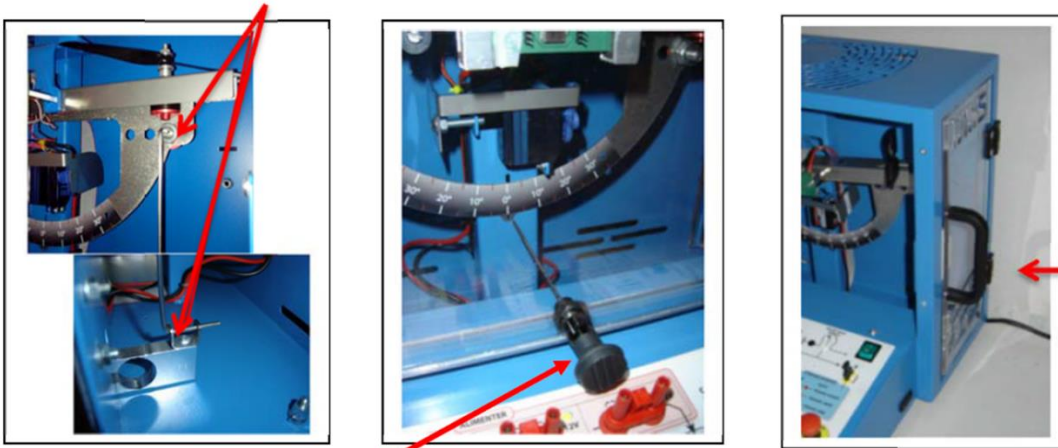

La **tige élastique** de blocage (au centre) placée doit être **en position tirée** (et bloquée dans cette position).

La **porte d'accès** aux moteurs doit être **fermée** (côté droit du châssis).

Alimenter le système en mettant l'interrupteur général du pupitre sur 1. Une phase d'initialisation du système s'opère.

Si les étapes précédemment présentées sont déjà en place, le système s'initialise de la façon suivante :

- Bips des moteurs : mélodie, puis 3 bips courts, puis un bip long ;
- Clignotement de la diode « Programme prêt ».

Utilisation du drone grâce au pupitre de commande

Pour utiliser le drone en mode manuel :

- Mettre le commutateur 3 sur tangage libre.
- Placer le commutateur 1 sur mode « Manu ».
- Choisir une commande en boucle ouverte ou fermée en agissant sur le commutateur 2.
- Agir sur les potentiomètres de commande.


Utilisation du drone grâce au PC

Pour commander le drone via le PC :

- Mettre tous les potentiomètres à zéro.
- Placer le commutateur 1 sur mode PC.
- Ouvrir le logiciel D²C

NOTICE SIMPLIFIEE DU LOGICIEL DE PILOTAGE

L'accès au logiciel se fait par un double clic sur l'icône suivante  .

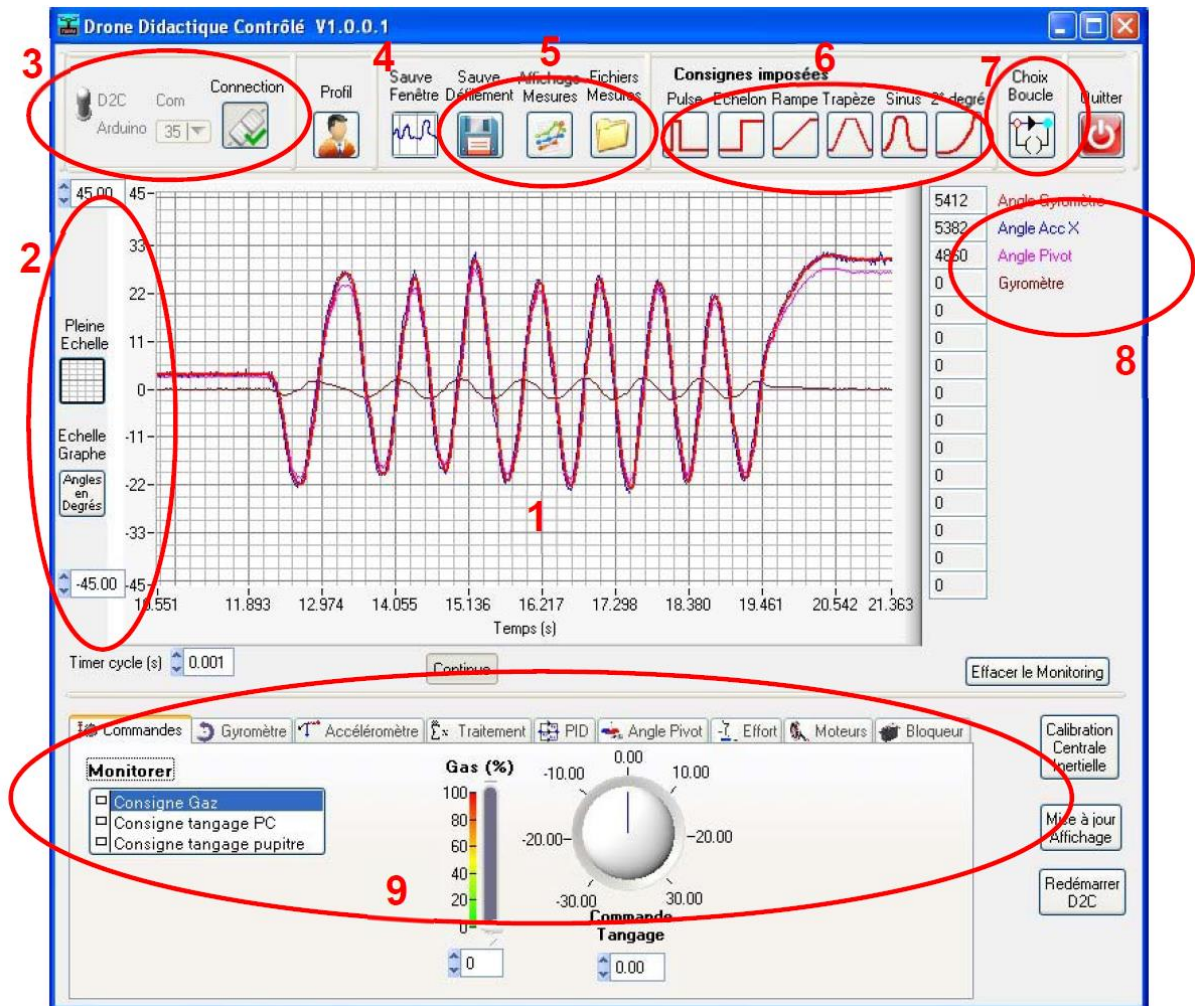

- 1 - Zone d'affichage du graphe « temps réel », des grandeurs sélectionnées dans les onglets (9)
- 2 - Réglage de l'échelle du graphe
- 3 - Mise en place de la connexion pour commande et acquisition (avec le système D²C)
- 4 - Réglage configuration d'affichage
- 5 - Sauvegarde des graphes et traitement déporté
- 6 - Génération de consignes standard et acquisition
- 7 - Choix de la configuration d'asservissement (7 choix possibles)
- 8 - Affichage numérique en temps réel des grandeurs sélectionnées dans les onglets (9)
- 9 - Onglets de sélection des grandeurs à afficher (monitoring), et des commandes temps réel à générer


PROCEDURES DE PILOTAGE AVEC LE PC

Dans tous les cas, le bouton du pupitre doit être en position PC.

Lors du basculement le potentiomètre moteur gauche doit être en position 0.


Pilotage direct de la position de tangage par le PC

- 1- Lancer le logiciel D²C.
- 2- Cliquer sur le bouton connexion. Les onglets de commande et de monitoring deviennent actifs.
- 3- Agir progressivement sur le curseur « Gas » (ou modifier la valeur pour démarrer les moteurs) et le placer à au moins 25% (Le démarrage s'effectue à 18%).
- 4- Agir ensuite sur le bouton « **Commande Tangage** », ou modifier la valeur, pour positionner le balancier du drone didactique à l'inclinaison voulue.

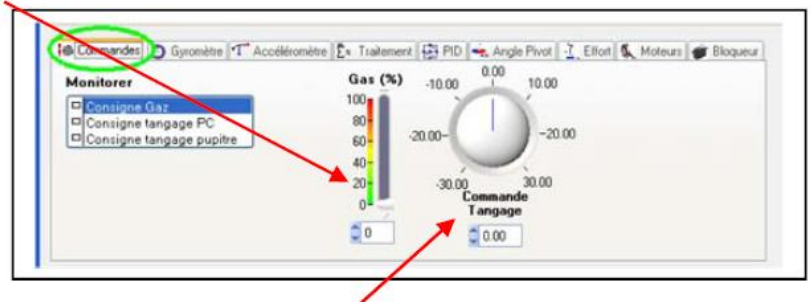


Pilotage en boucle ouverte avec le PC

- 1- Lancer le logiciel D²C.
- 2- Mettre le commutateur 2 du pupitre sur Boucle ouverte.
- 3- Cliquer sur « Choix Boucle », la fenêtre suivante doit normalement ressembler à celle ci-dessous :

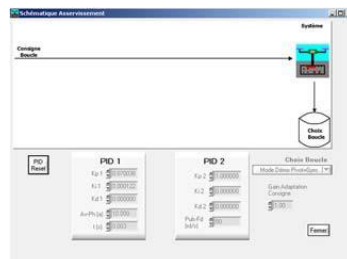


- 4- Cliquer sur « Echelon » dans la zone « Consignes imposées » et recopier les réglages suivants :

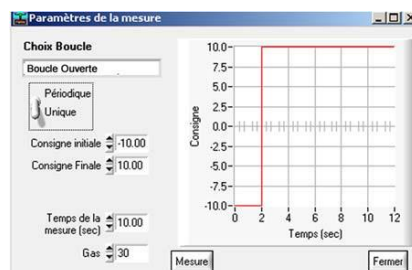


- 5- Le clic sur « Mesures » ouvre la fenêtre de sélection du nom de fichier de sauvegarde puis déclenche la commande et la mesure. Le fichier est au format csv.

Pilotage en boucle fermée avec le PC

- 1- Lancer le logiciel D²C.
- 2- Sélectionner le « Mode Démo Pivot+Gyro » dans « Choix Boucle » (Bouton 7 dans la partie précédente) et mettre les Kp2 à 1, Ki2 et Kd2 à 0.

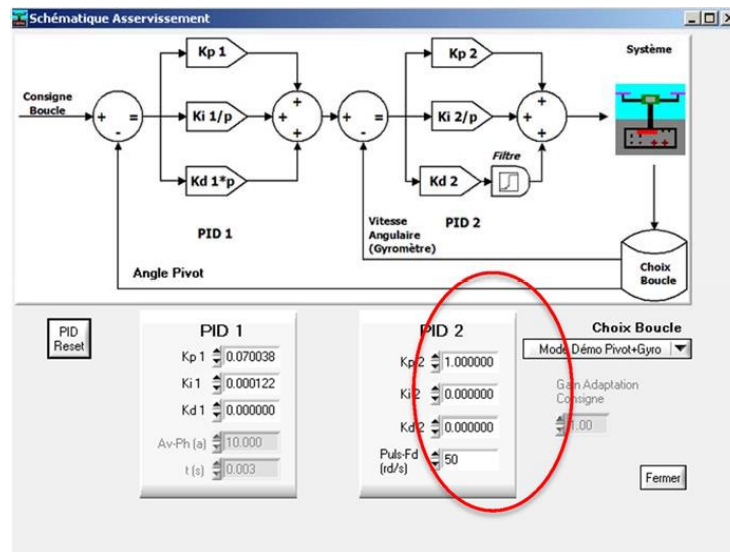

- 3- Cliquer sur « Echelon » dans la zone « Consignes imposées » et recopier les réglages suivants :

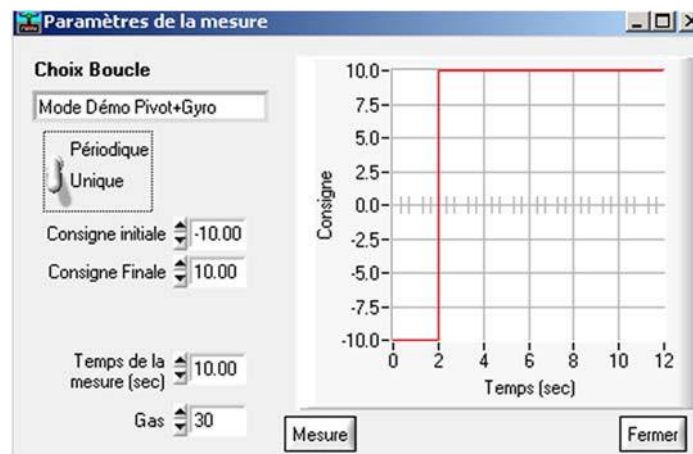


- 4- Renseigner la valeur du régime des moteurs « Gas » avec la valeur de 30 %.
- 5- Le clic sur « Mesures » ouvre la fenêtre de sélection du nom de fichier de sauvegarde puis déclenche la commande et la mesure. Le fichier est au format csv (peut être ouvert avec Excel ou OpenOffice).

ENREGISTREMENT ET EXPLOITATION DES MESURES AVEC LE LOGICIEL

Enregistrement « à la volée » en pilotage manuel

Il est possible de mémoriser dans un fichier les courbes des grandeurs monitorées qui défilent à l'écran de la fenêtre principale (un nom de fichier est demandé lors de l'enregistrement) :

Mémoriser la fenêtre seule ou Mémoriser la fenêtre et les défilements ultérieurs :
« Sauve fenêtre » ou **« Sauve défilement »**

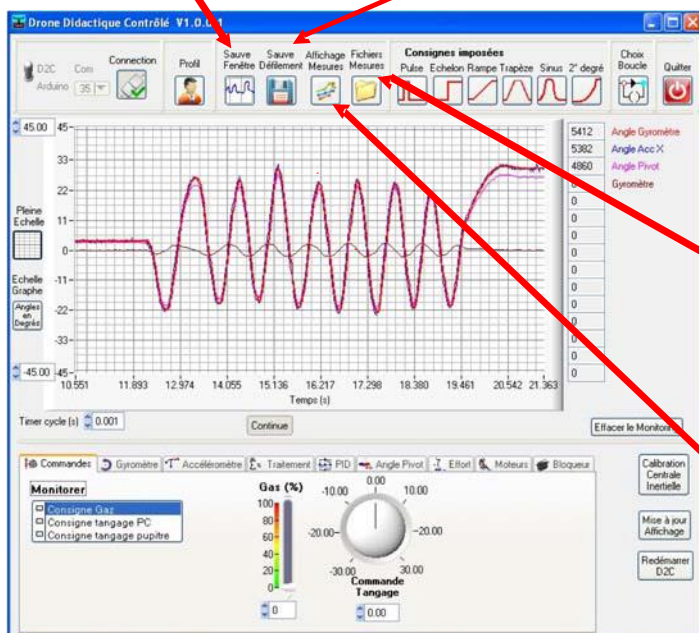

Le fichier généré est :


Accessible pour des manipulations avec le gestionnaire de fichiers de Windows : **« Fichiers Mesures »**


Accessible pour le post-traitement : **« Affichage Mesures »**

Enregistrement en pilotage PC

Les icônes « Consignes imposées » permettent de piloter automatiquement le drone et d'enregistrer les paramètres (grandeurs). Avant de lancer la mesure, il faut sélectionner les grandeurs à visualiser en les choisissant dans les onglets de la fenêtre principale de l'application D²C (voir partie « NOTICE SIMPLIFIEE DU LOGICIEL DE PILOTAGE »).

Avec le bouton « choix boucle », choisir un type de commande puis sélectionner un type de consigne dans la zone « Consignes imposées ».

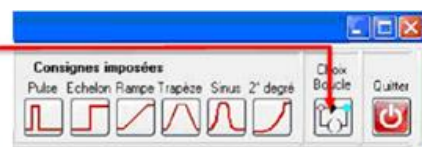

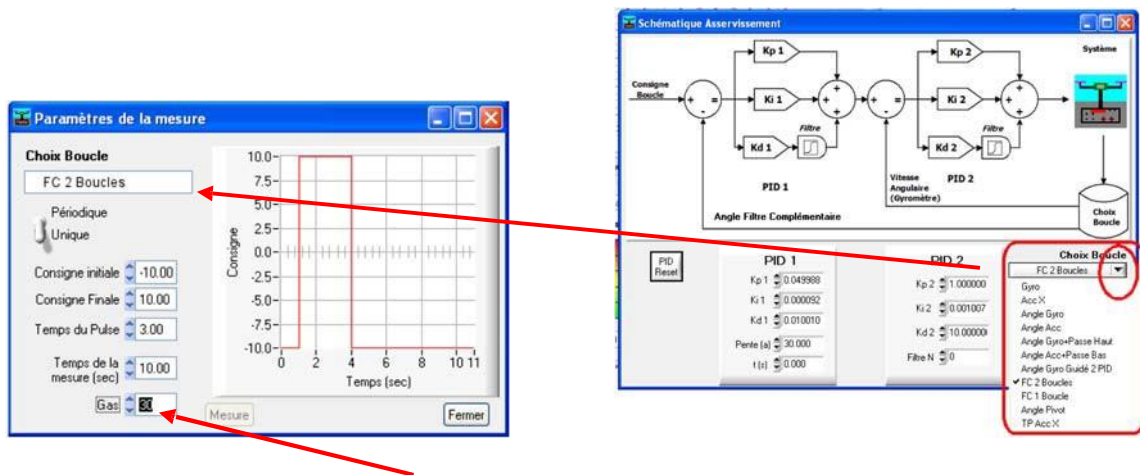


La valeur du régime des moteurs « Gas » doit être sélectionnée avec attention.


Il s'agit de choisir une valeur adaptée à l'expérimentation à réaliser (les moteurs démarrent à partir de 18 %).

Le clic sur « Mesures » ouvre la fenêtre de sélection du nom de fichier puis déclenche la commande et la mesure. Le fichier est au format csv.

En principe la motorisation s'arrête à la fin du temps choisi, et la fenêtre de post- traitement apparaît.

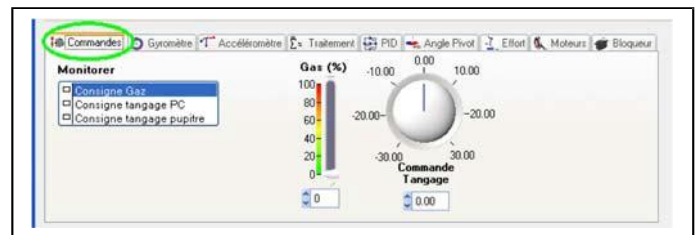



Si la motorisation ne s'arrête pas, mettre les gas à zéro avec le curseur « Commande ».

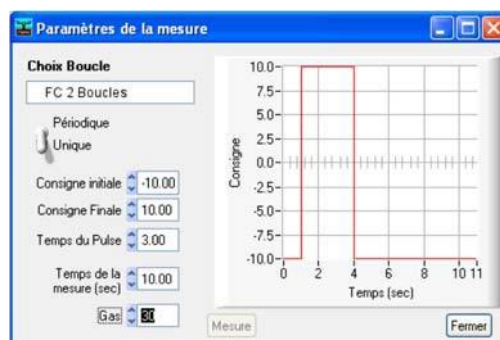


Néanmoins, l'utilisateur prendra soin de positionner préalablement le système de manière à ce qu'il soit le plus près possible de la position de départ prévue pour l'essai.

PROCEDURE DE MESURE POUR L'IDENTIFICATION DE LA MOTORISATION


Mettre en place la « tige de transfert d'effort » en la glissant simultanément dans le trou du « boulon perforé » et dans le trou du capteur d'effort de poussée

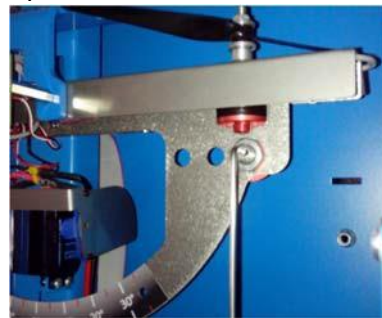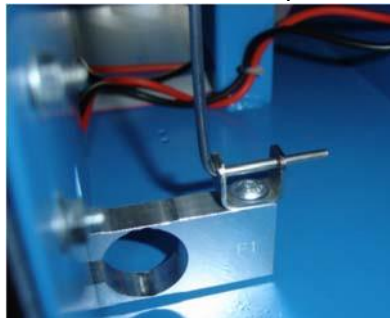

- 1- Retirer le cavalier rouge d'alimentation électrique du moteur gauche, pour n'autoriser que la rotation du moteur droit.
- 2- Placer les potentiomètres à zéro et le bouton PC/MANU sur le mode « PC ».
- 3- *Passer en boucle ouverte en basculant le bouton « Boucle ouverte / Boucle Fermée » du pupitre sur le mode « Boucle ouverte ».*
- 4- Vérifier le résultat du choix de l'option « Boucle Ouverte » sur le pupitre, en cliquant sur l'icône « Choix Boucle » :

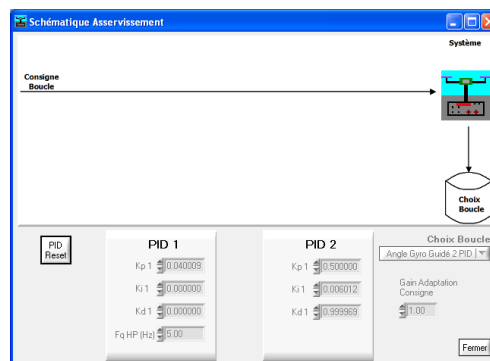

- 5- Choisir la grandeur à afficher « Effort milli N ».

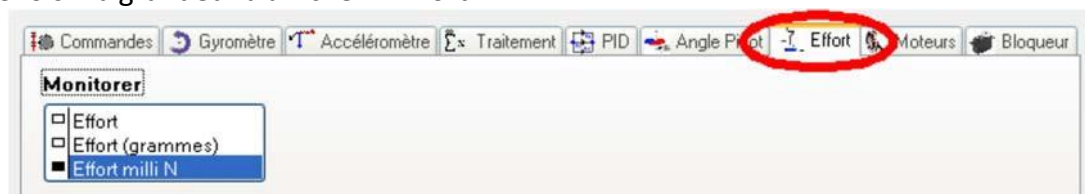

- 6- Lancer la mesure pour le point de fonctionnement souhaité (voir ci-dessous).

Choix d'un point de fonctionnement :

La réponse de la motorisation n'est pas linéaire du fait du comportement de l'hélice qui donne un effort variant avec le carré de sa vitesse. Un point de fonctionnement est donc à fixer pour l'identification.

Procédure et paramètres de mesure :

- Choisir « Périodique ».
- Période 2 secondes.
- Temps de mesure 6 secondes.
- Choisir un échelon d'amplitude 4° avec -2° en condition initiale.
- Choisir le point de fonctionnement « Gas » (= commande moteurs) à 30%.
- Mesurer la valeur de $F_{portance1}$ en mN pour l'échelon de 4°

- Effectuer le même essai pour un échelon d'amplitude 20° avec -10° en condition initiale.
- Mesurer la valeur de $F_{portance2}$ en mN pour l'échelon de 4°
- Vous obtiendrez alors $\Delta F_{portance} = F_{portance2} - F_{portance1}$
- Effectuer les deux mêmes essais, mais cette fois-ci en mesurant la vitesse de rotation du moteur (pour les deux même échelon)
- Vous obtiendrez alors $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$